MANUAL DE INSTRUCÕES

SANDUICHEIRA ROA DE INOX BAIXA PRESSÃO

CUIDADO	O GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO E UMA SUBSTANCIA PERIGOSA, INFLAMAVEL, ASFIXIANTE E EXPLOSIVA, REQUERENDO O MÁXIMO DE CUIDADO NA SUA UTILIZAÇÃO.

"LEIA COM ATENÇÃO ESTA INSTRUÇÃO ANTES DE USAR ESTE PRODUTO".

(INSTRUÇÃO PARA USO CORRETO)

1. Esta Sanduicheira é de Baixa Pressão, portanto deve ser usado com regulador para Gás doméstico e mangueira de tarja amarela ambos certificados pelo INMETRO/UCIEE.

Errado

Correto

2. Faça testes de vazamento no tubo de entrada de gás da Sanduicheira com a mangueira e no regulador com o botijão de gás, utilizando apenas espuma de sabão.
3. A abraçadeira que se encontra no tubo do queimador, é denominada de regulagem de ar. A regulagem do ar (abraçadeira) deve permitir uma pequena entrada de ar do tubo do queimador, permitindo assim a mistura de gás (GLP) com oxigênio, onde será obtida a chama. (A chama de cor azulada, é a tonalidade ideal para a queima do gás).
   A regulagem de ar (abraçadeira) é o principal responsável pela qualidade da chama, seja em tamanho ou cor. Todo e qualquer ajuste deve ser feito junto da regulagem de ar (abraçadeira), aumentando ou diminuindo e entrada de ar junto ao tubo do queimador.
   A abertura de ar da regulagem já vem acertada de fabrica, portanto evite mexer para não desregular a Sanduicheira.
4. Abra o regulador de gás e em seguida o registro da Sanduicheira referente ao tubo que você queira usar, puxe a bandeja do queimador para fora e acenda o mesmo com um fósforo, em seguida recue a bandeja novamente. A intensidade da chama da Sanduicheira e regulada de acordo com a abertura de registro que contem duas posições, máximo e mínimo. Obs: É normal na primeira acendida exalar um pouco de cheiro da chapa
5. O acabamento da chapa é esmaltada, portanto não é prejudicial à saúde.
6. Recomendamos a Instalação da Sanduicheira em lugares arejados, mas protegidos de correntes de ar, evitando também lugares úmidos.
7. Para o bom funcionamento da Sanduicheira é necessário o uso de equipamentos corretos.
8. O Pesinho da Sanduicheira vai solto, sendo importantíssimo a colocação do mesmo, para dar distancia do corpo da Sanduicheira para a Mesa, entrando ventilação por baixo, refrigerando a parte interna da Sanduicheira.
9. Não usar este produto sobre superfícies sensíveis ao calor, para que não ocorram danos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FIGURA 01

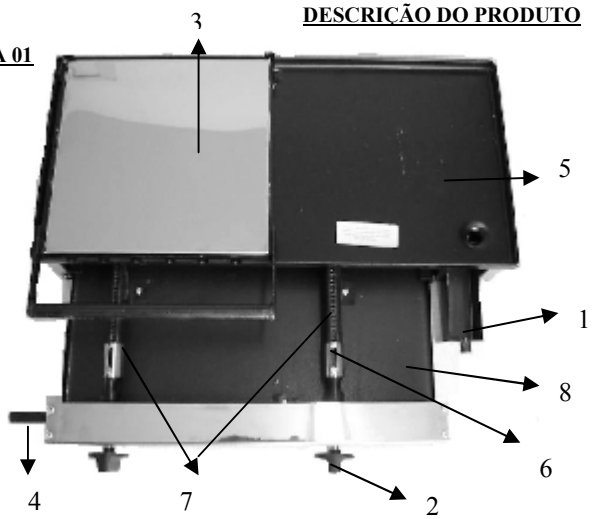

RELAÇÃO DE PEÇAS QUE ACOMPANHAM A SANDUICHEIRA ROA

1. Gaveta de escoamento de excesso de óleo
2. Botão de regulagem de Gás
3. Abafador e esmagador de Lanches
4. Entrada de Gás
5. Chapa de Assar
6. Regulagem de Ar (Abraçadeira).
7. Queimador
8. Bandeja do Queimador
9. Pesinho da Sanduicheira Conforme (N) Figura 2

ESPECIFICAÇÕES DE CALORIA

FIGURA 02

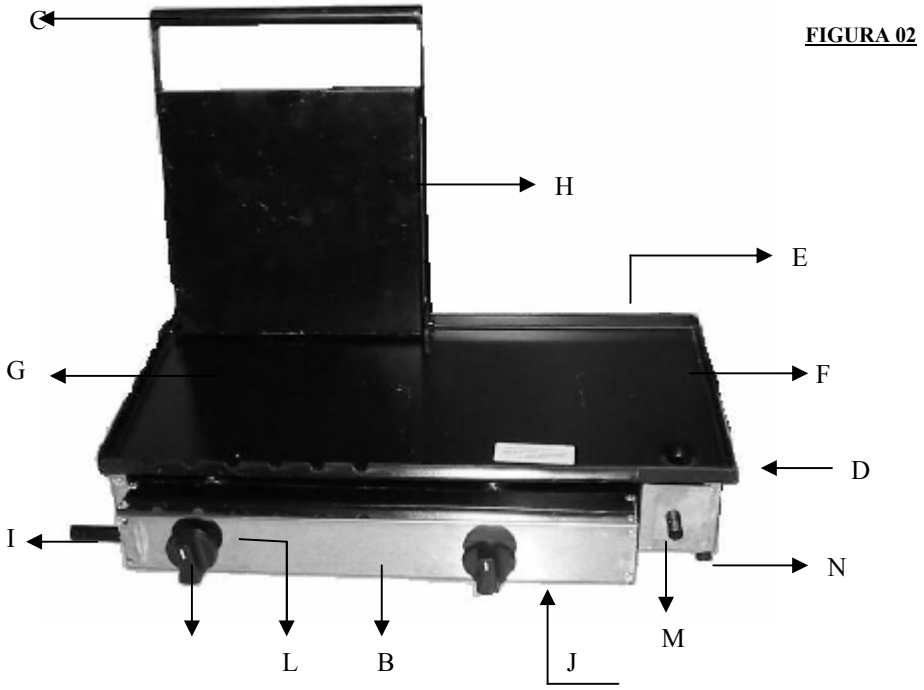

Teste de Aquecimento

Teste feito com a sanduicheira ligada em um período de 90 minutos com partida da temperatura ambiente de 25ºC.

Descrição	10 min	20 min	30 min	60 min	90 min
Botão - (A)	25ºC	25ºC	25ºC	31ºC	32ºC
Frente – (B)	62ºC	74ºC	76ºC	80ºC	83ºC
Alça de Chapa – (C)	25ºC	30ºC	34ºC	36ºC	39ºC
Lateral – (D)	48ºC	61ºC	118ºC	125ºC	130ºC
Atrás – (E)	46ºC	77ºC	88ºC	104ºC	109ºC
Sobre a Chapa – (F)	159ºC	167ºC	169ºC	185ºC	202ºC
Sob Abafador – (G)	202ºC	251ºC	251ºC	251ºC	251ºC
Sobre Abafador – (H)	51ºC	87ºC	120ºC	130ºC	131ºC
Entrada de Gás – (I)	30ºC	38ºC	49ºC	55ºC	56ºC
Embaixo – (J)	30ºC	35ºC	40ºC	45ºC	46ºC
Registro – (L)	40ºC	69ºC	75ºC	86ºC	91ºC
Caixinha – (M)	31ºC	49ºC	56ºC	60ºC	61ºC
Pésinho – (N)	28ºC	35ºC	44ºC	46ºC	48ºC

CONSUMO DE GÁS

Descrição	Furo do Injetor	Consumo (Kg Gás p/ Hora)
Sanduicheira c/ Chapa de 26X26	0,60	0,050Kg/h
Sanduicheira c/ Chapa de 52X26	0,60	0,100Kg/h

GARANTIA:

A **ROA** reparará ou substituira, conforme opção da ROA, este produto ou qualquer componente defeituoso, cuja causa seja defeito de fabricação ou material, dentro de 90 dias após a compra do produto. É necessária a prova da aquisição do produto para o exercício dos direitos aqui assegurados. Os revendedores e ou representantes da ROA, não tem autoridade para alterar, modificar, ou de qualquer forma mudar os termos ou condições desta garantia.
Nas cidades ou praças onde não houver assistência técnica autorizada será designado um representante legal ou revendedor, sendo que as despesas decorrente de transporte e seguro do produto ou locomoção do técnico serão por conta do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço.

ITENS NÃO COBERTOS POR GARANTIA

Custo de remessa do produto para assistência técnica ROA, avarias de desgastes decorrentes do uso normal do produto incluindo lascas, arranhões, desgaste por fricção, descoloração ou desbotamento, causados pelo uso ou exposição ao sol, fogo e queda.
Danos causados por mau uso, abuso, negligência, alterações ou reparo feitos por pessoas não autorizadas, uso de acessórios ou peças que não seja de fabricação ROA ou falha na observação dos cuidados recomendados ou das instruções de manutenção.

EXCLUSÕES

A **ROA** não garante e utilização destes produtos para fins não previstos neste termo de garantia nos manuais e publicidade.
A metalúrgica **ROA**, se reserva direito de alterar as características dos produtos sem prévio aviso.

METALÚRGICA ROA IND. E COM. DE FOGÕES LTDA
R. Caiabu, 220 Cid. Kemel -Itaquaquecetuba – SP
CEP 08575-200
Tel. (011) 4646-4490

Assistência Técnica Autorizada:
Rua Juruá 75 - Canindé – São Paulo – SP
Tel.: (011) 3227-2787

METALÚRGICA ROA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGÕES LTDA.
www.roa.com.br / roa@roa.com.br

SANDUICHEIRA ROA DE INOX

BAIXA PRESSÃO

MANUAL DE INSTRUÇÃO
E
CERTIFICADO DE GARANTIA